



Stickhand.de

© Stickhand.de

Art.-Nr.9304020



## City-Bag

Umhängetasche mit Klappe

aus LKW-Plane

### Basisanleitung



Nählevel 4, weil das Material etwas besonders ist.

	Höhe	Breite	Tiefe
1 = klein & aktuell	15 cm	x 25 cm	x 5 cm
2 = mini	20 cm	x 20 cm	x 5 cm
3 = elegante	26 cm	x 20 cm	x 5 cm
4 = klein	20 cm	x 25 cm	x 5 cm
5 = klein & hoch	26 cm	x 25 cm	x 5 cm
6 = lang	26 cm	x 20 cm	x 5 cm
7 = mittel	20 cm	x 30 cm	x 5 cm
8 = maxi	25 cm	x 35 cm	x 5 cm
9 = mittelgroß	25 cm	x 35 cm	x 8 cm
10 = groß	30 cm	x 35 cm	x 8 cm
11 = jumbo	32 cm	x 35 cm	x 11 cm

Die Größen "elegante" und "lang" sind nicht abgebildet.

## Einleitung

Das City-Bag Modell bietet das gewünschte Aussehen und die richtige Größe für Freizeit, Beruf, Schule, den Alltag und für besondere Anlässe. Charakteristisch ist die lange Deckklappe. Sie verschließt die Umhängetasche sicher und bietet eine Vielzahl von Dekorationsmöglichkeiten.

Das Basismodell hat eine rückwärtige Außen-

tasche mit Reißverschluss, ein Innenfach, ein Außenfach und einen langen verstellbaren Träger. Das Material (LKW-Plane) ist strapazierfähig und Wasser abweisend.

City-Bag ist in 11 Größen (Schnittschema) ausgearbeitet. Zu der Basisanleitung suchst du dir die gewünschte Größe aus. Detaillierte Bilder und Skizzen von jedem Arbeitsschritt führen dich ans Ziel.

## Die genauen Mengenangaben findest du bei der Größe des jeweiligen Schnittschemas.

### Materialliste:

- LKW-Plane
- Dünne Plane / Taschenfolie oder Lederimitat
- Reißverschluss
- RV-Schieber
- Trägergurt (Sicherheitsgurt)
- Klettverschluss
- Stegschnalle
- Trägerschnalle
- Fores oder fester Karton

### Legende für Abkürzungen:

RV = Reißverschluss

KV = Klettverschluss

NZ = Nahtzugabe



rechte Materialseite



linke Materialseite

### Zuschneiden und Vorbereiten:

In deinem Schnittschema hast du alle Maße für die Zuschnitte deiner Taschengröße.

Lege die LKW-Plane mit der linken Materialseite nach oben auf den Tisch und übertrage die Maßangaben aus dem Zuschneideplan mit einem Stift. Schneide die Teile möglichst mit dem Lineal und dem Rollschneider zu.

Kennzeichne deine Zuschnitte auf der Materialrückseite. Das geht bestens mit einem Stückchen Malerkreppband, das hinterlässt keine Klebespuren, lässt sich gut beschriften und wieder entfernen.

Alle Zuschnitte werden in Verarbeitungsgruppen sortiert. Nimm dir beim Verarbeiten immer eine Gruppe zur Hand, so vermeidest du Zuschnitt-Verwechslungen und musst nicht dauernd kontrollieren welcher Zuschnitt wofür ist. Je nach Größe gibt es recht ähnliche Maße.

### Zusätzliches Material und Hilfsmittel:

- Doppelseitiges Klebeband, 6mm breit lösungsmittelfrei und ohne Gewebeeinlage
- Nähgarn in passender Farbe
- Lineal, möglichst Patchworklineal
- Rollschneider oder scharfe Schere (nicht die Stoffschere verwenden).
- Bleistift oder Kugelschreiber
- beschichteter Nähfuß (möglichst Teflonfuß), siehe auch allgemeine Information "Damit der Stofftransport bei Plane gut funktioniert"
- Maschinennadel Nr.80 oder 90, eventuell Jeansnadel

### Übersicht herstellen:

Sämtliche Zuschnitte und das Zubehör werden in Verarbeitungsgruppen sortiert.

Auf der letzten Seite deines Schnittschemas sind auf einer Liste die Zuschnitte aufgeführt. Drucke dir diese Liste aus, so kannst du Zugeschnittenes abhaken.

## Verarbeitungsgruppen der "City-Bags"

### Außenteil mit Klappe

1x A1 / 1x A2 / 2x A5 / 1x RV / 1 Schieber

### Innenteil

1x C1 / 1x C2 / 1x C3 / C4

1-2x Klettverschluss-Flauschteile

### Bauchteil

1x B1 / 1x B2 / 1x B4 / 2x B6 / 1x B3 / 1x B5


2x Gurtteile / 2x Klettverschluss-Hakenteile / 2 Trägerschnallen

### Noch keiner Gruppe zugeordnet werden:

2x A4 / 1x A3 / 160 - 170 cm Gurt / 1 Stegschnalle / C5 / C6 Bodeneinlage

## Bauchteil


1x B1 / 1x B2 / 1x B4 / 2x B6 / 1x B3 / 1x B5  
2x Gurtteile / 2x Klettverschluss-Hakenteile /  
2 Trägerschnallen

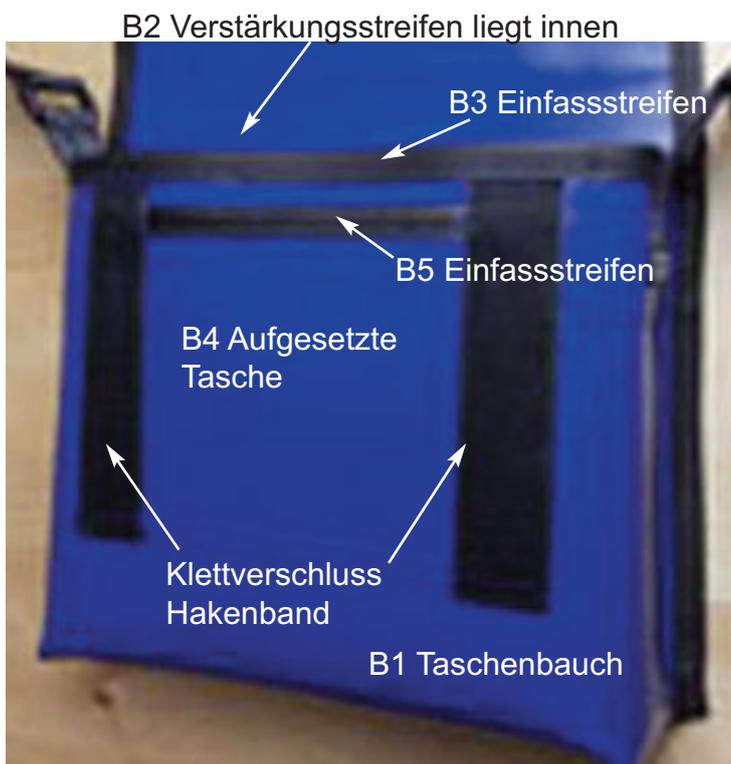


**14.** Damit die Tasche am Taschenrücken mit der Zeit nicht einklappt, wird jetzt eine Verstärkung eingearbeitet.

Lege dazu C1 mit der linken Materialseite nach oben auf den Tisch. Das aufgesteppte Innenfach zeigt nach unten, das Klettband zeigt nach oben, du kannst die Steppnähte auf der Rückseite sehen. Auf dem Schnittschema ist die Ansatzlinie für die Verstärkung angegeben. Markiere dir die Linie mit zwei Stecknadeln am Rand von C1, siehe Abb.13, Skizze 7.

**Skizze 7**

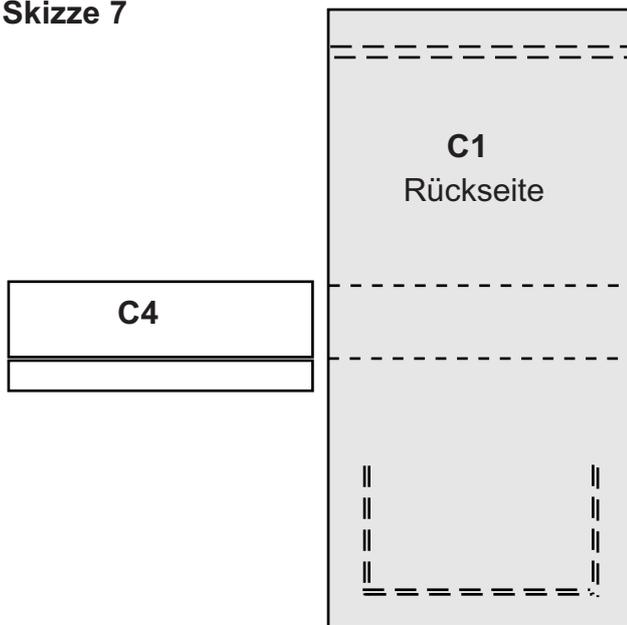


**Abb.13**

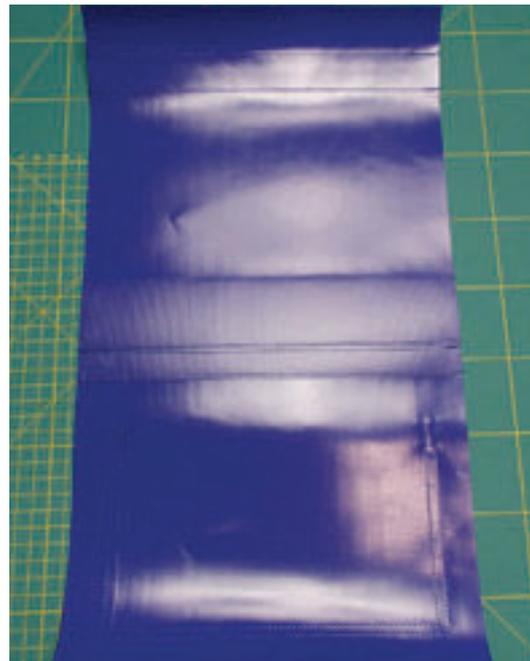

**15.** Auf die Rückseite der Verstärkungstreifen Klebeband anbringen. Den schmalen Streifen an die markierte Linie in Richtung Innenfach kleben. Den breiteren Streifen im Abstand von 1 mm daran kleben in Richtung Klettstreifen.

Alle vier Kanten der Verstärkungstreifen schmalkantig steppen, siehe Abb.14. Skizze 8.

**Skizze 8**

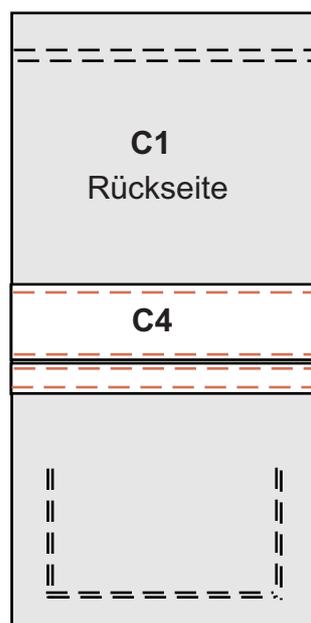

**Abb.14**



27. Den Klettverschluss-Hakenteil in der Mitte teilen und über die seitlichen Schnittkanten von B4, aufgesetzte Tasche aufsteppen. Exakter Abstand steht im jeweiligen Schnittschema. Das Hakenteil sollte ganz oben beim Einfassstreifen anfangen und 2-3 mm länger sein als B4. Schmalkantig ringsum annähen. Es ist ratsam, die untere Kante des Klettbandes nochmals fußtief zu steppen, da hier beim Öffnen der Tasche der meiste Zug entsteht., siehe Abb.26, Skizze 19.

Skizze 19

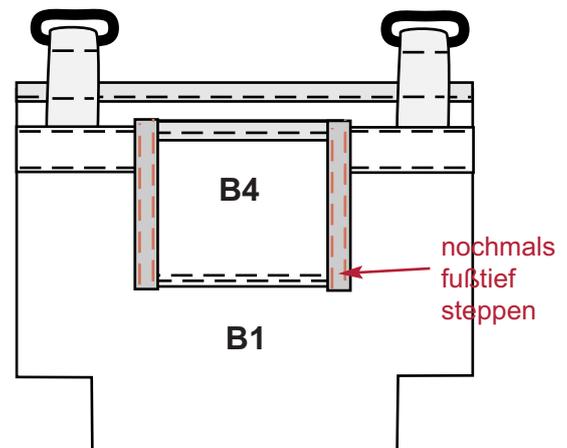


Abb.26



28. Die ausgeschnittenen Bodenecken von B1 werden rechts auf rechts gelegt, geklammert oder geklebt und im Abstand von 1 cm, gesteppt. Die eingeschnittenen Kanten treffen aufeinander. Dabei ist der **Steppbeginn mit vernähen jeweils 1 cm von der geraden Kante entfernt** und führt bis in die schrägen Spitzen, siehe Abb.27.

Abb.27




29. Exakt an den geraden Kanten, gerade als Steppbeginn beschrieben, ein kleines Quadrat von 9 mm wegschneiden, s. Abb.28, Skizze 20.

**Nähmaschine vorbereiten:**

- Oberfaden in der Farbe A
- Unterfaden in der Farbe A

Abb.28

Quadrat herausschneiden

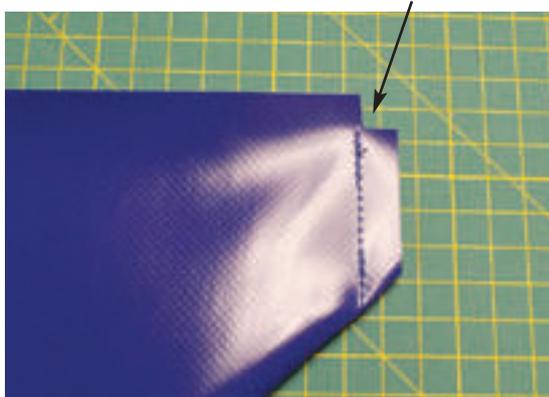

Skizze 20



30. Die abgesteppten Ecken des Bauchteils nach außen drücken.